

TA-Therm

Thermostatic circulation valve



HEIMEIER

Pressurisation & Water Quality › Balancing & Control › Thermostatic Control

ENGINEERING ADVANTAGE

This thermostatic valve for automatic balancing in domestic hot water systems features a step-less temperature setting, saving energy with reduced delay time for hot water. The shut-off function enables straightforward maintenance while the temperature control feature delivers safer operating procedures.

> Thermometer

For easy maintenance.

> measuring point

For easy maintenance and temperature measuring.

> AmETAL®

Dezincification resistant alloy that guarantees a longer valve lifetime, and lowers the risk of leakage.



> Technical description

Application:

Domestic hot water systems.

Functions:

Stepless temperature setting

Shut-off

Temperature control

Measuring

Dimensions:

DN 15-20

Pressure class:

PN 16

Static pressure:

Max. static pressure during temperature control 10 bar.

Temperature:

Max. working temperature: 90°C

Temperature range:

35-80°C

Pre-set at 50, 55 or 60°C. The variant with measuring point at 52°C.

Kv at pre-set temperature: 0,3

material:

Valve plug: Corrosion-resistant acetal plastic.

Seat: Corrosion-resistant polysulphone plastic

Handwheel: Glassfibre reinforced polyamide plastic

Other parts in contact with water of AMETAL®

O-rings: EPDM rubber

AMETAL® is the dezincification resistant alloy of TA.

marking:

Valve body: TA, PN 16, DN, DR, flow direction arrow.

Approvals:

WRAS

IAPMO R&T OCEANA, WaterMark Licens No. WMKA22057

> General

Today, most of the larger buildings have domestic hot water circulating systems in order to reduce the delay time for the water to run hot at the taps.

A TA-Therm thermostatic circulation valve can be fitted instead of a conventional balancing valve.

The valve opens when the temperature of the domestic hot water upstream of the valve is lower than the set temperature and when the supply temperature exceeds the set temperature, the valve closes. The flow of domestic hot water stops until the temperature of the water in the pipe has fallen below the set value, then the valve re-opens and again allows hot water to circulate.

TA-Therm is fitted with a manual shut-off valve in order to allow repair work to be carried out on the system.

TA-Therm is calibrated and pre-set at 55°C. The variant with measuring point at 52°C.

The measuring point is self-sealed. When measuring, remove the cap and insert the probe through the seal.

DISTRIBUIDOR IMI TA - RSA - A mais completa em soluções para HVAC e Automação

Avenida Ragheb Chohfi, 960 - Torre 3, Sala 73 - Jardim Três Marias, São Paulo-SP, Cep: 08375-000

Telefone Sac: 55 11 2031 6658 - Email: contato@rsistemasdeautomacao.com.br

Site: <http://www.rsistemas-automacao.com.br/empres/empres.aspx>

Sizing

The flow requirement in a hot water circulation system is determined by the cooling of the water in the distribution pipes. It is desirable to keep this temperature drop under control, and normally it is recommended a temperature drop of 5-10°C from the hot water tank or boiler etc. to the TA-Therm.

In modern buildings, the heat loss from insulated pipes that will carry the circulating hot water can be estimated to about 10 W/m.


From this, the necessary flow rate of the circulation pump can be calculated:

$$q = 10 \times \Sigma L \times 0,86 / \Delta T \quad (q \text{ in l/h})$$

The pump head needs to be sufficient to overcome friction and pressure pulse losses in the pipes to the furthest hot water circulation valve and back, to which must be added the pressure drop across the TA-Therm valve itself, check valve, heat exchanger and other components.

NB!

The output temperature from the hot water tank, boiler etc. must be at least 5°C above the temperature setting of the TA-Therm.

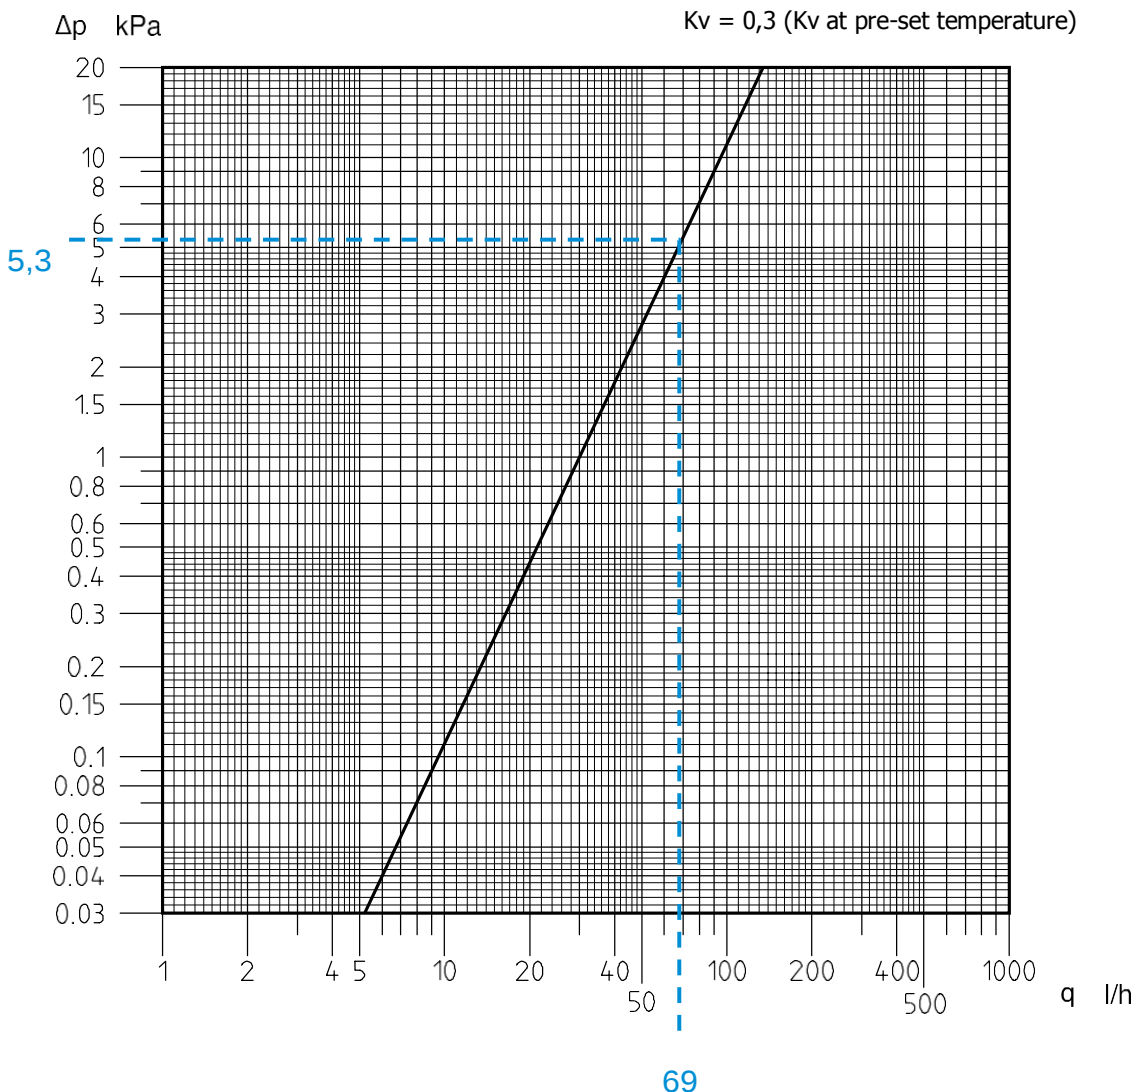


DISTRIBUIDOR IMI TA - RSA - A mais completa em soluções para HVAC e Automação

Avenida Ragheb Chohfi, 960 - Torre 3, Sala 73 - Jardim Três Marias, São Paulo-SP, Cep: 08375-000

Telefone Sac: 55 11 2031 6658 - Email: contato@rsistemasdeautomacao.com.br

Site: <http://www.rsistemas-automacao.com.br/empres/empres.aspx>

Example

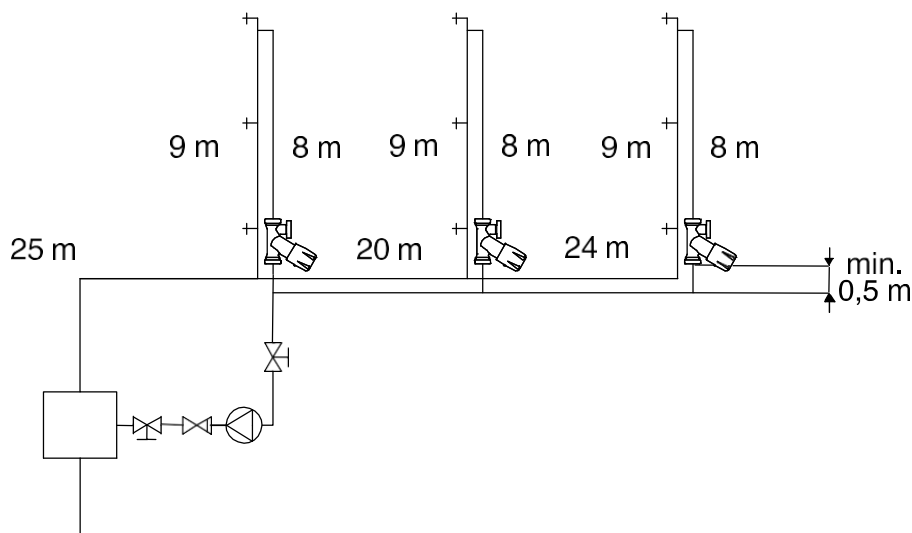

Solution:

Necessary flow to overcome 5°C temperature drop to the last TA-Therm:

$$q = 10 \times (25+9+8+20+9+8+24+9+8) \times 0,86 / 5 = 206 \text{ l/h}$$

Assume that the total flow is divided equally for each TA-Therm. $206/3 = 69 \text{ l/h}$, which gives a pressure drop of 5,3 kPa for DN 15 (see diagram).

The required pump head is then given by:

1. TA-Therm = 5,3 kPa

2. The pressure drop in the hot water pipes to the last tap is estimated to 30 Pa/m (at low load).

$$30 \times (25+20+24+9) = 2300 \text{ Pa} = 2,3 \text{ kPa}$$

3. The pressure drop in the hot water circulation pipe (from the last tap and back) is estimated to 100 Pa/m.

$$100 \times (8+24+20+25) = 7700 \text{ Pa} = 7,7 \text{ kPa}$$

4. The pressure drop in the check valve, heat exchanger and other components is estimated to 12 kPa.

$$\Sigma \Delta p = 5,3+2,3+7,7+12 = 27,3 \text{ kPa}$$

Select a pump to give 206 l/h at a minimum of 28 kPa head.

Installation

TA-Therm is calibrated and pre-set at 55°C. The variant with measuring point at 52°C.

TA-Therm can be set at any required temperature between 35-80°C.

Installation

(see Diagram B)

Fit TA-Therm in each circulation riser, either at the top or bottom of the riser.

Make sure that the valve is fitted the right way round (an arrow on the valve body indicates the direction of flow) and not closer than 0,5 m from the return pipe.

Temperature setting

(see Diagram A)

- Loosen the locking screw with the 2.5 mm Allen key, and unscrew it until it projects slightly above the handwheel.
- Turn the handwheel anticlockwise to stop.
- Set the required temperature against the casting line along the centre of the valve body (see the dotted line).
- Tighten the locking screw.

Shut-off

(see Diagram A)

- Loosen the locking screw with the 2.5 mm Allen key, and unscrew it until it projects slightly above the handwheel.
- Turn the handwheel clockwise to stop.

Resetting the temperature

(see Diagram A)

- Turn the handwheel anticlockwise to stop.
- Set the required temperature against the casting line along the centre of the valve body (see the dotted line).
- Tighten the locking screw.

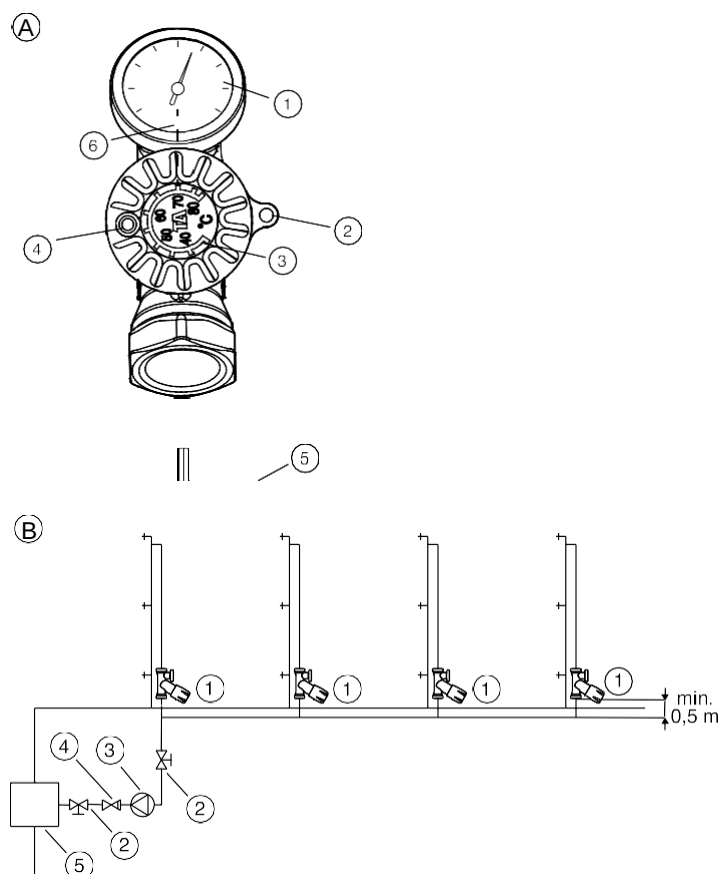


Diagram A

1. Temperature gauge
2. Lug for identification tab
3. Temperature scale
4. Locking screw
5. Allen key for locking screw (2.5 mm)
6. Casting line

Diagram B

1. TA-Therm
2. Shut-off valve
3. Domestic hot water circulation pump
4. Check valve
5. Heat exchanger


DISTRIBUIDOR IMI TA - RSA - A mais completa em soluções para HVAC e Automação

Avenida Ragueb Chohfi, 960 - Torre 3, Sala 73 - Jardim Três Marias, São Paulo-SP, Cep: 08375-000

Telefone Sac: 55 11 2031 6658 - Email: contato@rsistemasdeautomacao.com.br

Site: <http://www.rsistemas-automacao.com.br/empres/empres.aspx>

TA-Therm – 35-80°C

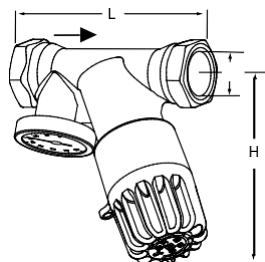

With thermometer

Pre-set at 50°C.

DN	D	L	h*	Kv _{nom}	Kvs	EAN	Article No
15	G1/2	86	90	0,30	1,1	7318793559104	52 720-215
20	G3/4	92	90	0,30	1,1	7318793559302	52 720-220

Pre-set at 55°C.


DN	D	L	h*	Kv _{nom}	Kvs	EAN	Article No
15	G1/2	86	90	0,30	1,1	7318792860607	52 720-015
20	G3/4	92	90	0,30	1,1	7318792860706	52 720-020

Pre-set at 60°C

DN	D	L	h*	Kv _{nom}	Kvs	EAN	Article No
15	G1/2	86	90	0,30	1,1	7318793601605	52 720-615
20	G3/4	92	90	0,30	1,1	7318793601803	52 720-620

Without thermometer

Pre-set at 50°C.

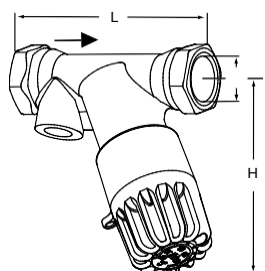


DN	D	L	h*	Kv _{nom}	Kvs	EAN	Article No
15	G1/2	86	90	0,30	1,1	7318793559203	52 720-315
20	G3/4	92	90	0,30	1,1	7318793559401	52 720-320

Pre-set at 55°C

DN	D	L	h*	Kv _{nom}	Kvs	EAN	Article No
15	G1/2	86	90	0,30	1,1	7318792860805	52 720-115
20	G3/4	92	90	0,30	1,1	7318792860904	52 720-120

Pre-set at 60°C

DN	D	L	h*	Kv _{nom}	Kvs	EAN	Article No
15	G1/2	86	90	0,30	1,1	7318793601704	52 720-715
20	G3/4	92	90	0,30	1,1	7318793601902	52 720-720

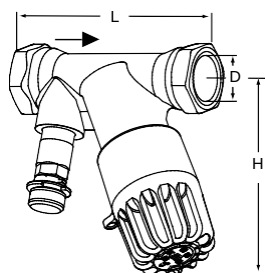

With measuring point


Pre-set at 52°C

DN	D	L	h*	Kv _{nom}	Kvs	EAN	Article No
15	G1/2	86	90	0,30	1,1	7318793783905	52 720-815
20	G3/4	92	90	0,30	1,1	7318793784001	52 720-820

*) Maximum height

TA-Therm is prepared for the compression coupling KOMBI. See catalogue leaflet KOMBI.

Accessories

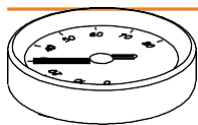

Thermometer
0-80°C

ØD	EAN	Article No
34	7318792567308	50 205-002

The products, texts, photographs, graphics and diagrams in this document may be subject to alteration by TA Hydronics without prior notice or reasons being given. For the most up to date information about our products and specifications

11-15-5 TA-Therm 11.2012

DISTRIBUIDOR IMI TA - RSA - A mais completa em soluções para HVAC e Automação
Avenida Ragueb Chohfi, 960 - Torre 3, Sala 73 - Jardim Três Marias, São Paulo-SP, Cep: 08375-000
Telefone Sac: 55 11 2031 6658 - Email: contato@rsistemasdeautomacao.com.br
Site: <http://www.rsistemas-automacao.com.br/empres/empres.aspx>